


Laserová vodováha

Český návod

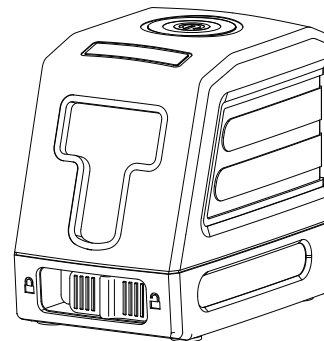

Solight LLM01

OBSAH

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Jedná se o spolehlivý a profesionální nástroj.

- ÚVOD
- SPECIFIKACE
- POPIS
- OBSLUHA
- ÚDRŽBA


ÚVOD

- Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.
- Při používání dbejte zvýšené bezpečnosti a nevystavujte oči emitujícímu laseru. Vystavení očí laserovému paprsku může poškodit zrak.
- Nedívejte se přímo do paprsků ani do optiky zařízení a nenastavujte laser do výše očí.
- Nerozebírejte výrobek. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem.
- Zařízení nijak neupravujte. Úpravy mohou vést k nebezpečné expozici laserovému záření.
- Nepoužívejte výrobek v přítomnosti dětí a zvířat. Nedovolte dětem ani jiným osobám se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi zařízení používat.

SPECIFIKACE

Třída laseru	Class 2
Vlnová délka laseru	630 až 670nm
Přesnost nivelace	±3mm/10m
Rozsah nivelace	4°±1°
Maximální vzdálenost projekce	15 metrů
Výdrž baterie	20 hodin
Napájení	4 × AA alkalická baterie
Krytí IP	IP54
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Skladovací teplota	-25 °C až +70 °C

POPIS

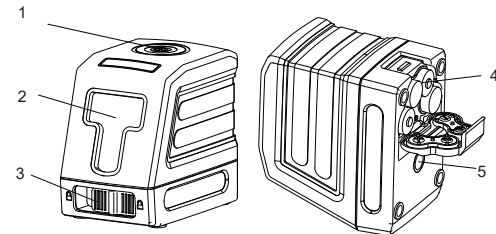

1- Tlačítko s indikátorem	2- Projekční okno
3- Aretační přepínač	4- Prostor pro baterie
5- 1/4" kotvicí závit	

OBSLUHA

Před vložením baterií zajistěte, že je aretační přepínač zamknutý! "🔒" aretační přepínač musí být zapnutý i v případě přemísťování či skladování!

Výše uvedené pečlivě dodržujte!

1. Režim automatického vyrovnání

Přepněte aretační přepínač do pozice odemčeno "🔓", vertikální i horizontální paprsky se oba rozsvítí a zařízení se automaticky vyrovná. Úspěšné vyrovnání je signalizováno rozsvícením zelené diody.

Svítl-li indikátor červeně a bliká-li projekce, znamená to, že automatické vyrovnání selhalo. V takovém případě umístěte zařízení na rovnou plochu. Rozsah vyrovnání je maximálně 4°.

2. Funkce tlačítka

1. Prvním stiskem zhasne vertikální paprsek a zůstane svítit horizontální.
2. Druhým stiskem se rozsvítí vertikální paprsek a horizontální zhasne.
3. Třetím stiskem se rozsvítí oba.

Přepnete-li přepínač do polohy zamčeno "🔒", vypnete samonivelační režim a přepnete zařízení do režimu vypnuté automatické nivelace.

3. Režim vypnuté automatické nivelace

V tomto režimu laser bliká každých pět vteřin. Indikátor svítí červeně. V tomto režimu jsou funkce tlačítka stejné, jako je popsáno v bodu 2.

Delším stiskem tlačítka zařízení vypnete.

Poznámka: Pokud indikátor bliká červeně, vyměňte baterie.

ÚDRŽBA

- Zařízení je nakalibrováno a zapečetěno z výroby.
- Doporučujeme provést test přesnosti před prvním použitím. Test provádějte pravidelně.
- Nemíchejte nové a staré baterie, vždy vyměňte všechny za stejný typ od stejného výrobce.
- Vyndejte baterie, pokud zařízení neplánujete používat v řádech měsíců.
- Neskladujte zařízení na přímém slunci ani jej nevystavujte vysokým teplotám.
- Čistěte pouze navlhčeným hadříkem a poté pečlivě osušte.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06